


AS Viimsi Vesi nõuded veemõõdusõlmele

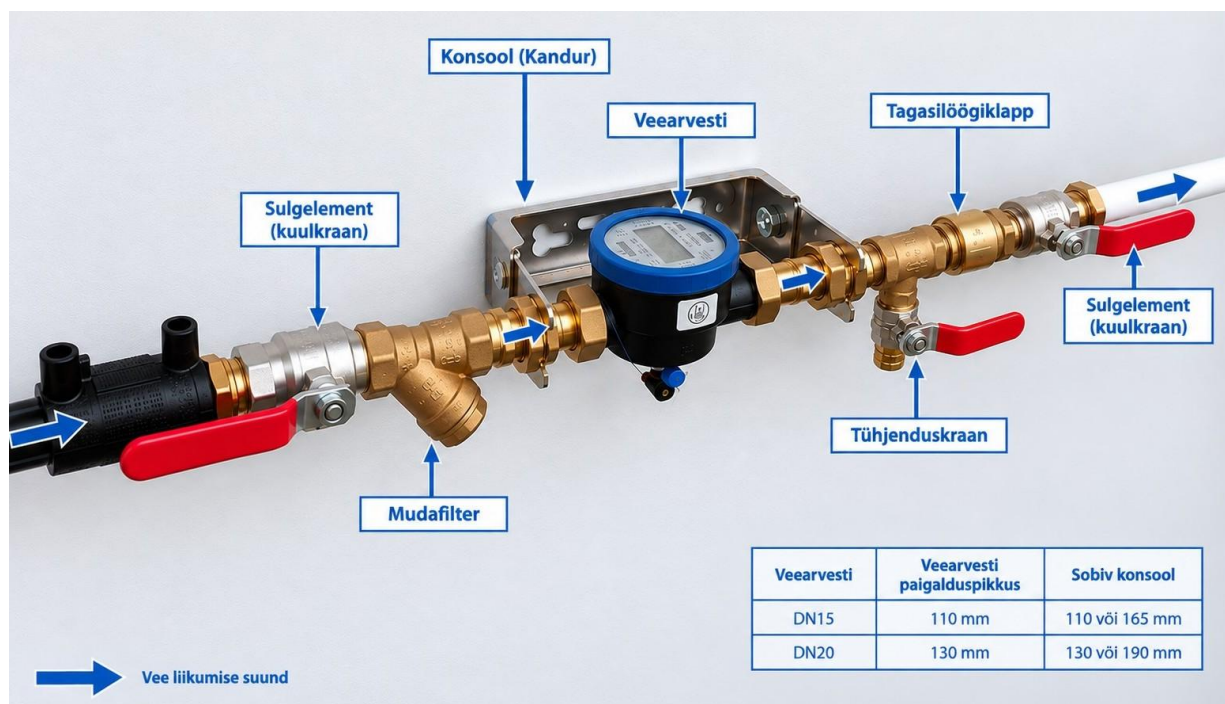

Oluline: veearvesti paigaldab ja vahetab vee-ettevõtja ning see paigaldatakse ainult nõuetekohaselt rajatud veemõõdusõlme.

1. Üldsätted

- 1.1.** Veemõõdusõlm on ühisveevärgist võetava vee koguse mõõtmiseks ette nähtud tehniline sõlm, mis koosneb veearvestist ja selle juurde kuuluvast torustikust ning armatuurist.
- 1.2.** Liitumispunkti ja veemõõdusõlme vahel ei tohi olla hargnemisi.
- 1.3.** Veemõõdusõlm algab ja lõpeb sulgarmatuuriga (kuulventiiliga).
- 1.4.** Enne veemõõdusõlme on lubatud üksnes keevisliitmikud.
- 1.5.** Veemõõdusõlm (v.a veearvesti) kuulub tarbijale, kes vastutab tarbimiskoha veevärgi sh veemõõdusõlme korrasoleku ning sinna paigaldatud plommide eest.
- 1.6.** Veearvesti kuulub vee-ettevõtjale ning selle paigaldab ja vahetab vee-ettevõtja.
- 1.7.** Paigaldatava veearvesti määrab vee-ettevõtja.
- 1.8.** Veearvesti paigaldatakse ainult nõuetekohaselt rajatud veemõõdusõlme. Veemõõdusõlme nõuetekohasust hindab vee-ettevõtja.

2. Veemõõdusõlme asukoht

- 2.1.** Veemõõdusõlm rajatakse tarbimiskoha kinnistul asuva hoone toiteturistikupoolse välisseina taha, kus on tagatud veemõõdusõlmele vaba juurdepääs. Veemõõdusõlme ruumile ja paiknemisele esitatavad nõuded:
 - 2.1.1.** Vähim ruumi kõrgus: 1,8 m;
 - 2.1.2.** Vähim kaugust seinast – nõutud konsooli (kanduri) vastav mõõde või konsooli
 - 2.1.3.** Kanduri kõrgus põranda pinnast: 70 - 110 cm;
 - 2.1.4.** Vähim vaba ruum veemõõdusõlme ees: 80 cm;
 - 2.1.5.** Vähim ruum veearvesti kohal: 70 cm.
- 2.2.** Veemõõdusõlm peab olema tarbija poolt rajatud külmumiskindlasse, kuiva ja ligipääsetavasse ruumi. Veemõõdusõlmes peab olema tarbija poolt tagatud temperatuur, mis välistab veemõõdusõlmes vee külmumise.

Veemõõdusõlme tehnilised nõuded

3. Veemõõdusõlm

3.1. Veemõõdusõlm koosneb veearvestist, sulgeelementidest, konsoolist ehk kandurist, tagasilöögiklapist ning tühjenduskraanist.

3.2. Veepuhastusfiltreid võib paigaldada ainult peale veearvestit.

3.3. Mudakoguja võib paigaldada enne veearvestit.

3.4. Veearvesti paigaldamiseks tuleb kasutada arvesti suurusele vastavat konsooli, millel on üks liigutatava hülsiga liitmik (hoone poolel), mis võimaldab arvesti paigaldamist ja eemaldamist vähemalt 15 mm liikumisvaruga; konsool peab olema paigaldatud vastavalt vee voolusuunale, jäigalt kinnitatud ja elektriliselt maandatud, nii et veearvestile ei tekiks mehaanilist pinget ning konsooli liikuvad osad jääksid vabalt kasutatavaks.

3.5. Veemõõdusõlme torustik tuleb kinnitada seinale või põrandale nii, et torud püsivad paigal veearvesti paigaldamisel ja vahetamisel.

3.6. Veemõõdusõlme peab olema paigaldatud tagasilöögiklapp, mis väldib vee tagasivoolu tarbimiskoha veevärgist ühisveevärki, ning tühjenduskraan, mis paigaldatakse veearvesti ja hoonepoolse kuulventiili vahele torustiku tühjendamiseks ja surve mahavõtmiseks.

3.7. Veemõõdusõlmes ei tohi kasutada koos tsingitud terasest ja värvilisest metallist (nt pronks või messing) liitmikke.

3.8. Enne 01.01.2026 rajatud ja kasutuses olevad veemõõdusõlmed ei pea vee-ettevõtja nõusolekul vastama punktides 1.4 ja 2 sätestatud nõuetele, kui vee-ettevõtjale on tagatud mõistlik ligipääs veearvestile, veemõõdusõlmes asuv veearvesti on kaitstud külmumise ja kahjustamise eest ning olemas olevates veemõõdusõlmes kasutatud liitmikud võimaldavad vahetada veearvestit ning on tehniliselt korras.

4. Veearvesti

4.1. Veemõõdusõlme projektis peab olema ära näidatud veearvesti läbimõõt. Veearvesti tüüpi ja marki ei ole vaja projektis märkida, veearvesti tarnib ja paigaldab vee-ettevõtja.

4.2. Veearvesti kuulub vee-ettevõtjale, kuid selle säilimise ja kaitsmise külmumise, vigastuste ja muude kahjustuste eest tagab tarbija.

4.3. Kinnistu omanik, kes juhib isiklikust kaevust või muust veeallikast võetud vee ühiskanalisatsiooni, peab rajama omal kulul käesolevatele nõuetele vastava veemõõdusõlme selle veeallika torustikule. Veearvesti valib ja paigaldab vee-ettevõtja, kuid veearvesti soetamise ja selle paigaldamise ning hilisema hoolduse aga ka korralise vahetuse kulud s.h. kulu uuele veearvestile kannab tarbija.

4.4. Isikliku kaevu või muu veeallika torustiku ühendamine ühisveevärgist tulevate veetorustiku ja veemõõdusõlmega ei ole lubatud.

4.5. Kui vee-ettevõtjaga kokkuleppel rajatakse kinnistule rohkem kui üks veevõttu võimaldav ühendus, tuleb tarbijal iga täiendava ühenduse jaoks rajada nõuetele vastav veemõõdusõlm. Kinnistu kohta paigaldatakse vee-ettevõtja kulul üks veearvesti. Täiendavate veemõõdusõlmede veearvesti valib ja paigaldab vee-ettevõtja, kuid veearvesti soetamise ja selle paigaldamise ning hilisema hooldusega s.h. korralise vahetusega seotud kulud kannab tarbija.

Paigaldusruumi põhimõõdud

Ruumi kõrgus vähemalt 1,8 m • kanduri kõrgus põrandast 70–110 cm • vaba ruum sõlme ees vähemalt 80 cm • veearvesti kohal vähemalt 70 cm